


CONTENITORI PORTA PUNTELLI E TAVOLE DA PONTEGGIO


MHNMN09A

MHPLPAN023

MHN07S

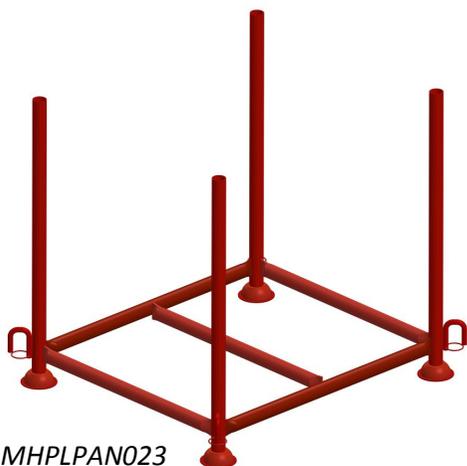

MHPLPAN023

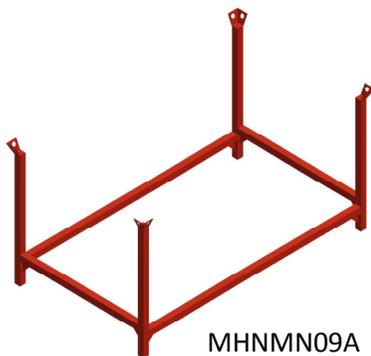

MHNMN09A



MHN07S

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE - REV 0

Indice

1. Introduzione _____ 2
2. Norme di riferimento _____ 3
3. Trasporto, illuminazione, installazione e smaltimento _____ 3
4. Utilizzo, Raccomandazioni per la sicurezza e manutenzione _____ 3

1. Introduzione

Il seguente manuale è rivolto al personale che ha la responsabilità del corretto utilizzo dell'accessorio ai fini della sicurezza. La ditta MH ITALIA SRL non si assume alcuna responsabilità nel caso di manomissione, sostituzione ed eventuali modifiche che mutino il funzionamento dell'accessorio.

I contenitori venduti da MH ITALIA SRL sono utilizzati per il sollevamento ed il trasporto di puntelli e tavole da ponteggio durante le operazioni di allestimento dei ponteggi.

Questi accessori sono formati da un telaio portante in acciaio S235 elettrosaldato.

Generalmente i contenitori hanno gambe fisse; esiste però il modello MHMN07S con gambe smontabili.

Nella tabella sottostante sono riportate le dimensioni interne e le portate massime sollevabili dai contenitori. Si raccomanda di non caricare i contenitori oltre la portata nominale: un sovraccarico potrebbe essere fonte di cedimenti e pericolo.

Si ricorda che i contenitori sono stati progettati e costruiti per essere utilizzate in ambiente industriale ed edile, allo scopo:

Codice	Dimensioni interne	Portata (kg)
MHN07S	80x120	1000
MHPLPAN023	82x96 cm	800
MHMN09A	60	132

Ai contenitori è applicata una targhetta identificativa ove sono riportati i dati previsti dalla norma tra cui:

- * Nome azienda
- * Anno immissione mercato
- * N° seriale
- * Tipo materiale
- * Dati tecnici contenitore
- * Logo CE

ATTENZIONE:

Ogni utilizzo del dispositivo al di fuori di quello previsto e dichiarato nel manuale d'uso è da ritenersi **IMPROPRIO**.

Pertanto MH ITALIA declina ogni responsabilità nel caso non si attenda a quanto richiesto dal presente manuale d'istruzione d'uso.



2. Norme di riferimento

- E' CONFORME ALLE SEGUENTI DIRETTIVE:

98/37/CE e succ. integrazioni e/o sostituzioni ; UNI EN 292-1 : 1992; UNI EN 292-2 : 1992; UNI EN 292-2/A1:1995

3. Trasporto, illuminazione e installazione

Trasporto

La solidità dei contenitori e la loro forma è tale da garantire la trasportabilità e l'immagazzinamento in modo sicuro e senza danni per l'accessorio, tramite il gancio da collegare al punto d'ancoraggio.

Illuminazione

Fare attenzione a garantire una buona illuminazione della zona di lavoro evitando zone d'ombra che impediscano la visione del punto di appoggio.

Installazione e smaltimento

I contenitori sia che siano dotati di piedini alla base di appoggio oppure non lo siano...è necessario che in fase di carico essi siano in posizione piana e stabile senza eccessivi sprofondamenti. I contenitori devono essere ancorati al gancio elevatore: verificare la correttezza della connessione e la portata degli organi di sollevamento. Non caricare il gancio del contenitore oltre la portata dichiarata.

L'operatore deve porre attenzione al raggio d'azione dell'elevatore e non sottostare ai carichi sospesi. Nel caso di smantellamento dell'accessorio, smontare le parti principali che dovranno essere inviate ad un apposito centro di raccolta e non disperse nell'ambiente.



ATTENZIONE!

3. Utilizzo, raccomandazioni per la sicurezza e manutenzione

Utilizzo

Prima di ogni utilizzo è necessario:

- ancorare i puntelli carichi in modo che durante la movimentazione il carico risulti tutt'uno con il contenitore; utilizzare sistemi di ancoraggio in buono stato e con certificazione non scaduta.
- Non caricare il contenitore oltre la portata dichiarata nella Dichiarazione di conformità/Scheda tecnica
- In presenza di vento, si consiglia di utilizzare delle corde diametralmente opposte per indirizzare il contenitore in condizioni di maggior sicurezza, evitando pericolose oscillazioni.

Raccomandazioni per la sicurezza

Utilizzare sempre i specifici DPI in dotazione, sia nelle operazioni di lavorazione che manutenzione. Ricordarsi che le zone pericolose dell'accessorio sono legate al movimento della benna. Non introdurre alcun oggetto voluminoso e particolarmente sporgente all'interno dei contenitori. Nelle fasi di carico e scarico assicurarsi che non siano presenti persone alle quali possa essere provocato danno o pericolo. L'operatore può effettuare solamente operazioni di ordinaria manutenzione. Assicurarsi che se lasciato in cantiere per lunghi periodi sia collegato a terra per evitare danni elettrici a persone nelle vicinanze.

Manutenzione

A lavoro finito, pulire i contenitori con getti d'acqua e lubrificare le parti rotanti e mobili.

Nel caso di rottura far effettuare le riparazioni a personale qualificato.

CONTENITORI PORTA PUNTELLI E TAVOLE DA PONTEGGIO



MH ITALIA SRL UNIPERSONALE

Via dell'Artigianato, 9

36070 Brogliano (VI)

tel. +39 0445 080001

fax +39 0445 080002

info@mhitalia.it

www.mhitalia.it